


infinityAIR

MANUAL DE INSTRUÇÕES
INFINITY 5

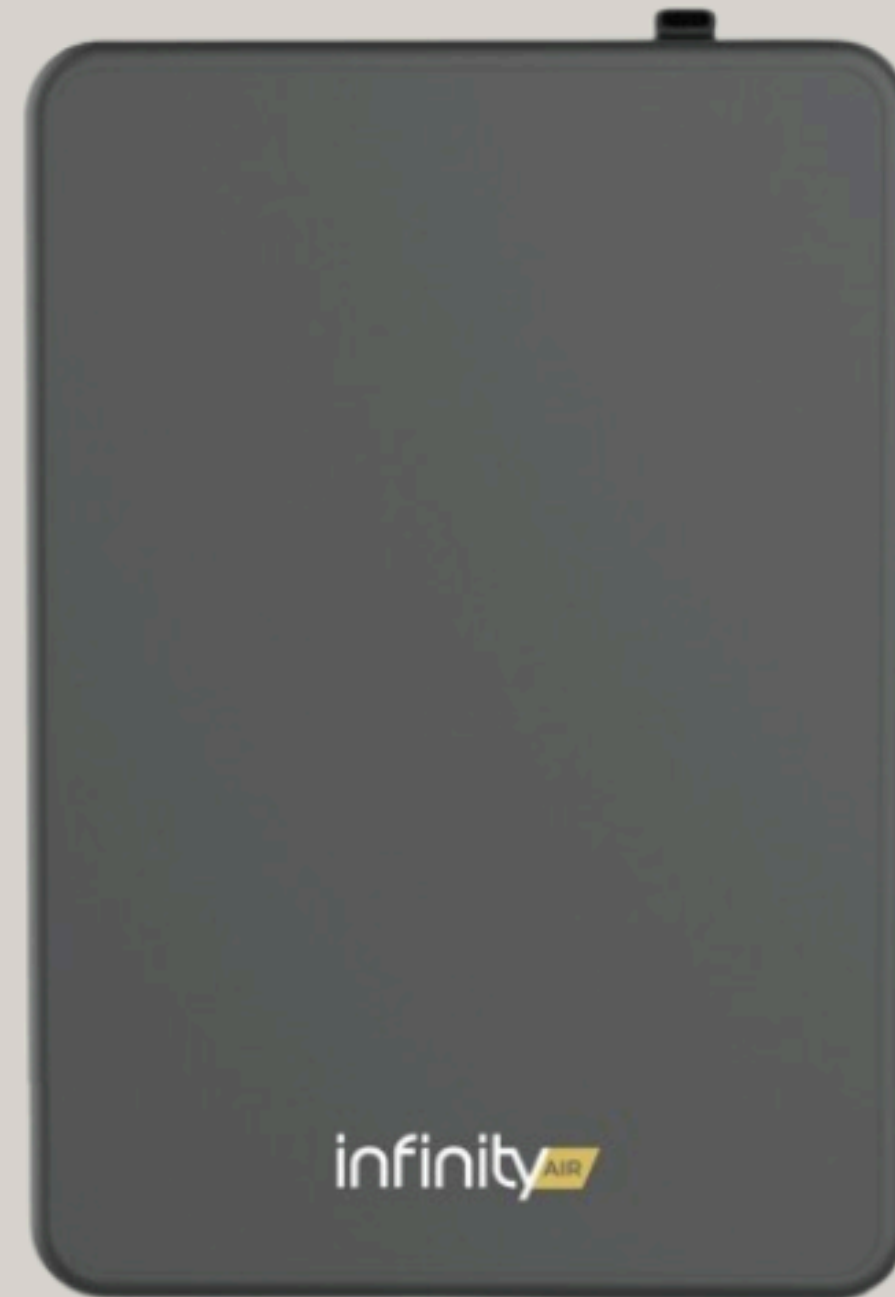


Precauções

1. Não utilize tomadas danificadas;
2. Mantenha fora do alcance de crianças;
3. Não instale a máquina num local que não suporte pesos;
4. Não incline a máquina;
5. Mantenha longe de chamas e fontes de calor, não armazenar junto de produtos inflamáveis ou explosivos;
6. Exceto o vaporizador, os materiais utilizados não são resistentes à corrosão;
7. Não utilize em temperaturas demasiado elevadas ou ambiente húmido;
8. Não utilize solventes inflamáveis, corrosivos ou demasiado agressivos no dispositivo.
9. Verifique a firmeza da superfície onde vai colocar a máquina.
10. Coloque a máquina numa zona ventilada
11. Não tape a saída de aroma enquanto o equipamento se encontra em funcionamento.
12. Não molhe a máquina.
13. Em caso de evento meteorológico extremo, desligue-o da eletricidade. Esta máquina não utiliza água, por isso recomendamos a utilização exclusiva de óleos essenciais puros.

Características

Voltagem: 6V
 Potência : 2.5W
 Capacidade: 500ml
 Peso: 0.56kg
 Capacidade de aromatização: 500-800m3
 Tamanho: 245*167*44mm

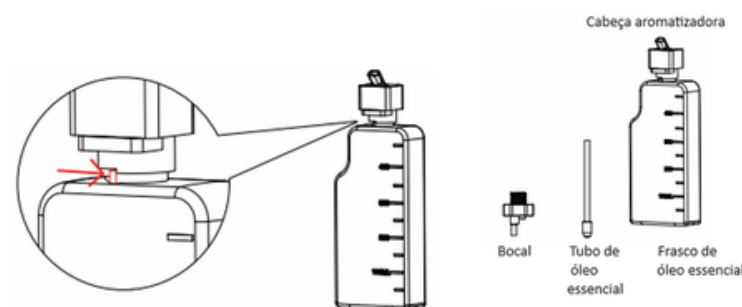

Atenção: Não enrosque demasiado a tampa de forma a passar esta deformação que se encontra na garrafa de óleo essencial.

Modo de Utilização



Definir data e hora

Pressione por aproximadamente 5 segundos o botão “SET” para aceder às definições de dia e hora. Pressione ↑ e ↓ para alterar a hora, por fim pressione “SET”. Para definir o dia, execute o mesmo processo.

Bateria

Um traço de bateria: o equipamento tem 20% de bateria.
 Dois traços de bateria: o equipamento tem 40% de bateria.
 Três traços de bateria: o equipamento tem 60% de bateria.
 Quatro traços de bateria: o equipamento tem 80% de bateria. Cinco traços de bateria: o equipamento tem 100% de bateria.

Programação

É possível a criação de 5 eventos distintos. Pressione o botão “MODE” para entrar na programação do evento 1. Pressione “SET” e de seguida pressione ↑ e ↓ para definir o horário em que pretende que o evento 1 comece. Pressione “SET” pela segunda vez e os minutos começarão a piscar, ajuste-os através dos botões ↑ e ↓. Pressione “SET” para confirmar. Pressione “SET” para definir os dias que pretende que a máquina trabalhe. Ao pressionar ↑ irá seleccionar esse dia, ao pressionar ↓ irá cancelar esse mesmo dia.

Pressione [MODE] pela segunda vez, depois [SET] e ajuste a hora de término do evento 1 através dos botões [UP/DOWN].

Pressione [MODE] pela terceira vez, irá aparecer [SCENT WORK] no ecrã. Em seguida poderá definir a duração de cada período de aromatização, sendo o mínimo 5 e o máximo 30 segundos. Poderá aumentar ou diminuir a duração pressionando [UP/DOWN]. Pressione [MODE] pela quarta vez, irá aparecer [SCENT/PAUSE] no ecrã. Em seguida poderá definir a duração de cada período de pausa, sendo o mínimo 90 e o máximo 900 segundos. Poderá aumentar ou diminuir a duração pressionando [UP/DOWN].

Repita este processo para a programação dos demais eventos.

Definições de Fábrica

Para restaurar as definições de fábrica, deve pressionar “MODE+SET” por aproximadamente 5 segundos. A definição de fábrica é: trabalha todos os dias das 08h às 22h, com períodos de funcionamento de 10 segundos e pausas de 120 segundos.

Ligar/desligar

Pressione “MODE” por aproximadamente 5 segundos ,no ecrã a palavra “OFF” irá piscar 3 vezes. Após isto, o equipamento encontra-se desligado.

Pressione “MODE” por aproximadamente 5 segundos ,no ecrã a palavra “ON” irá piscar 3 vezes. Após isto, o equipamento encontra-se ligado.

Aplicação

Faça download da aplicação **Aroma-Link**:

Entre na App Store, Play Store ou Android App, pesquise Aroma-Link e faça download. Primeiro certifique-se que o bluetooth do seu telemóvel está ativo. Em seguida abra a aplicação Aroma-Link e selecione bluetooth.

Clique em “O meu dispositivo” e irá encontrar um dispositivo com o nome “Smart.A5”.


Por fim selecione esse dispositivo e insira a pass 1234 e a máquina irá conectar-se.

Controlo através da App


Através da aplicação é possível ver o período de funcionamento e de pausa, alterar as configurações e ligar/desligar a máquina.

Configuração do tempo de funcionamento

Selecione “set up” para definir o período de funcionamento, depois selecione “save”

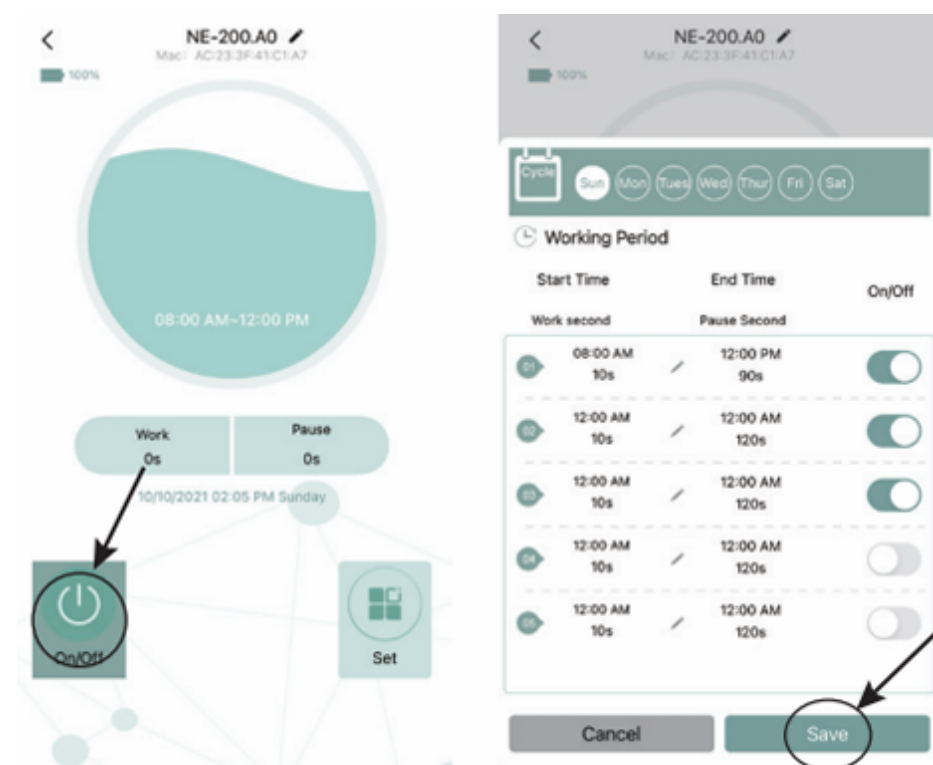


Selecione “set up” para definir a frequência de funcionamento.

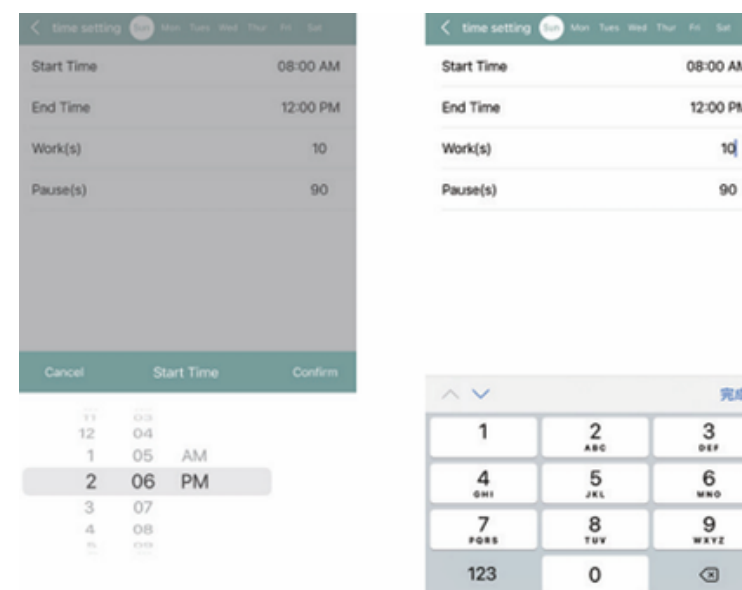

Alterar o nome da máquina

O nome das máquinas pode ser alterado de forma a facilitar a gestão de mais do que uma máquina (ex: uma máquina que esteja na sala pode chamar-se “máquina da sala”). Para realizar esta alteração de nome, na aplicação deve seleccionar o dispositivo com o nome “Smart.A1” e aí poderá alterá-lo. Clique em “ok” para gravar esta alteração.

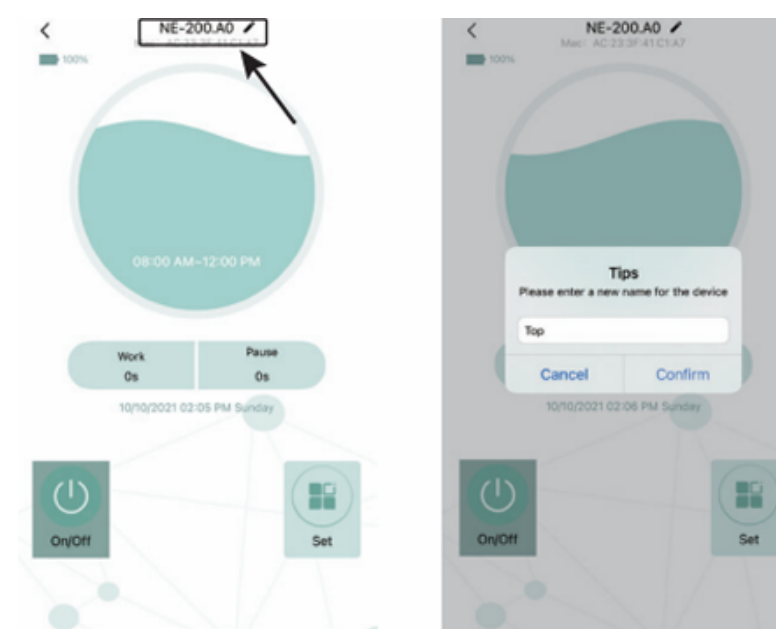

Problemas Frequentes

Sem Aroma

- (1) Verifique se a máquina está ligada à eletricidade.
- (2) Verifique se a bomba está a funcionar e se a saída de aroma está tapada.
- (3) Verifique se o frasco de óleo essencial se encontra vazio.

Aroma Fraco

- (1) Verifique se o frasco de óleo essencial se encontra bem encaixado.
- (2) Verifique se o orifício por onde sai o aroma se encontra tapado.

Barulho Involgar

- (1) Verifique se a bomba de ar se encontra bem colocada.
- (2) Verifique se a saída de aroma não se encontra tapada.

Serviço Pós-venda

É fornecido guia de instalação da máquina. São fornecidas respostas a perguntas frequentemente feitas.

Garantia

Todas as máquinas têm 12 meses de manutenção gratuita (a partir do dia em que foi adquirida).

Para usufruir a manutenção gratuita tem de apresentar o cartão de garantia e a fatura.

Danos causados pelo Homem não pertencem ao escopo da garantia.

Manutenção

Para funcionar da melhor forma possível é recomendado que limpe a máquina com álcool etílico a casa 2-3 meses.

Desligue a máquina da corrente sempre proceder à sua limpeza.

Não utilização por extenso período de tempo

Desligue o equipamento da tomada, limpe os filtros, coloque o pacote que contém carvão ativo no dispositivo de forma a cancelar possíveis odores emitidos pela máquina.



www.infinityair.pt



244 215 857



geral@infinityair.pt

infinity **AIR**