


infinity^{AIR}

MANUAL DE INSTRUÇÕES
INFINITY
CAR



Como instalar

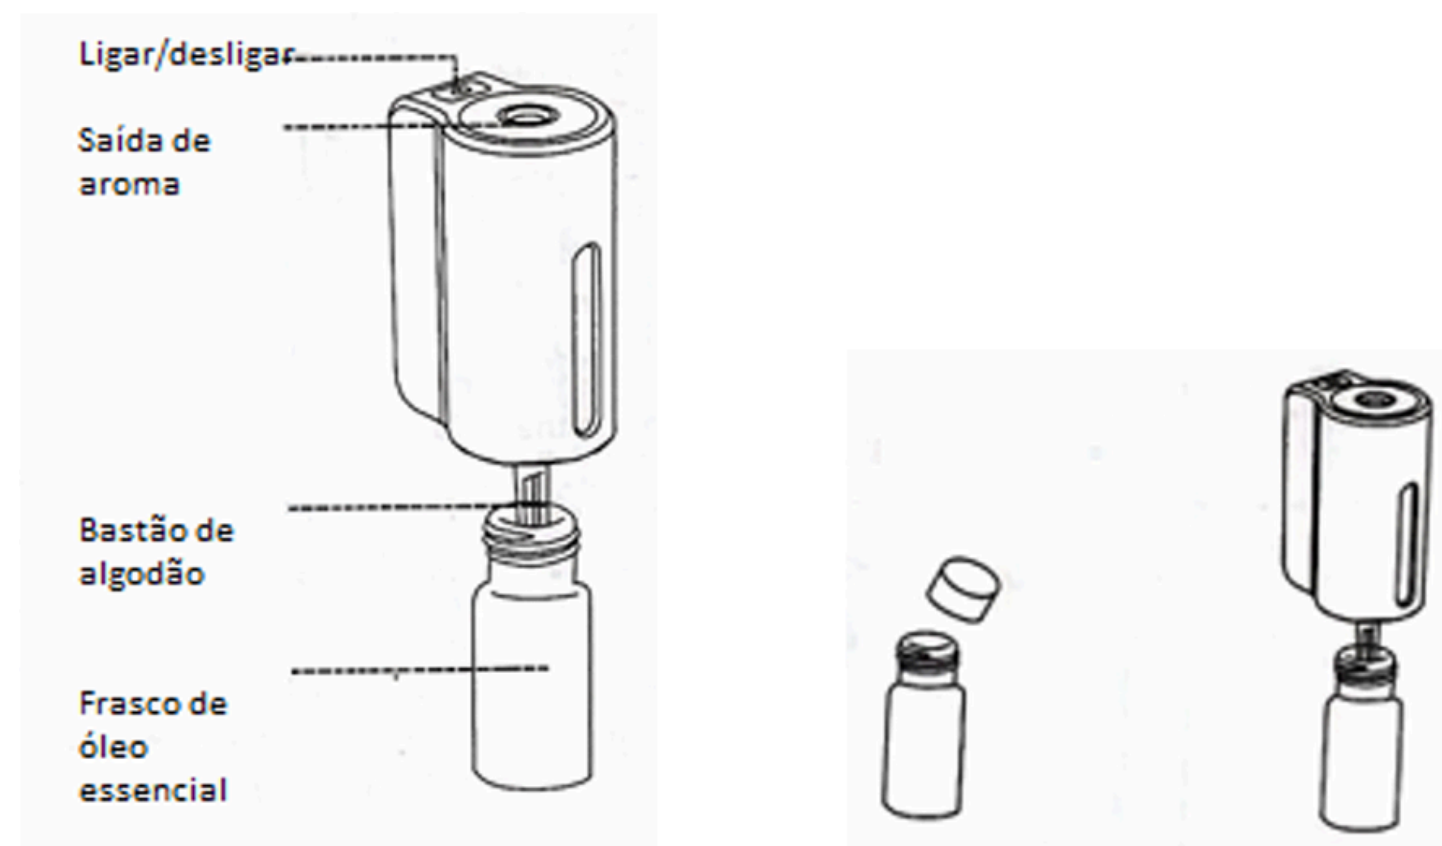

Retire a tampa do frasco de óleo essencial e insira-o no equipamento.

Como utilizar o difusor

1. Carregue o equipamento.
2. Insira o equipamento na ventilação.
3. Pressione o botão por aproximadamente 1.5 segundos e selecione a intensidade pretendida.

Como selecionar a intensidade

A intensidade selecionada por defeito é a leve. Pressione o botão uma vez para alterar a intensidade.

Intensidade leve - Aromatiza 0.2 segundos fazendo intervalos de 300 segundos (verde).

Intensidade média - Aromatiza 0.2 segundos fazendo intervalos de 90 segundos (azul).

Intensidade alta - Aromatiza 0.2 segundos fazendo intervalos de 10 segundos (roxo).

Parâmetros

Voltagem: 3.7V

Potência: 2W

Tamanho: 63mm*41mm*29mm

Peso: 50g

Material: Liga de alumínio e polipropileno

Indicador luminoso

LED vermelho intermitente - A carregar

LED verde - Totalmente carregado

Notas

1. Quando não estiver a ser utilizado, não exponha à luz direta do sol.
2. Não é comestível.
3. Mantenha longe do alcance de crianças e animais.
4. Evite contato com a pele e olhos.
5. Guarde o produto na vertical.

Ligar/desligar automaticamente

Através da vibração do carro, a máquina entra em modo de funcionamento. Se o carro não estiver em funcionamento, em 60 segundos a máquina entrará em modo stand by.

Modo poupança de energia

Caso o indicador esteja ligado por 3 segundos, a máquina entrará em modo de poupança de energia. Para voltar a ligar, pressione o botão ON.



www.infinityair.pt



244 215 857



geral@infinityair.pt

infinity **AIR**