

infinityAIR

MANUAL DE INSTRUÇÕES
MOBILESCENT



Este difusor é constituído por uma liga de alumínio de alta qualidade e amiga do ambiente. O corpo do produto é produzido através de uma técnica chamada “one time molding”, a primeira a ser utilizada na indústria das máquinas difusoras de aroma. Após um processamento complexo, o corpo do produto tem uma textura delicada, discreta e luxuosa.

A estrutura deste produto foi cuidadosamente desenhada, o que faz com que a aromatização se realize em forma de leque. Vaporiza os óleos essenciais meticulosamente, sem resíduos, cria partículas uniformes e rápida difusão.

Interface de controlo PCB recentemente criado, estilo minimalista e de fácil uso.

Notas

Por favor leia este manual com atenção antes da utilização do produto.

- Não utilize demasiada voltagem, nem cabos/adaptadores danificados uma vez que pode pôr a sua segurança em causa.
- Se não é um técnico, não tente desmontar ou reparar este equipamento. Se verificar alguma anomalia, verifique se está a utilizá-lo corretamente. Caso não consiga resolver o problema contacte o vendedor.
- Durante o funcionamento, não vire o aromatizador ao contrário nem o incline. Caso necessite de transportar este equipamento, limpe-o de forma a evitar derrames de óleo que possam danificar o mesmo. Só aí pode meter o produto na caixa e transportá-lo.
- Por favor limpe este produto com regularidade para garantir as melhores condições de funcionamento possíveis.



Utilize energia segura



Não desmonte




Mantenha-o virado para cima



Limpe com regularidade

Estrutura do produto

- 1 - Painel de configurações
- 2 - Corpo de liga de alumínio
- 3 - Junta de borracha
- 4 - Bocal
- 5 - Cabeça automatizada
- 6 - Tubo de sucção de óleo
- 7 - Frasco de óleo essencial
- 8 - Entrada tipo C

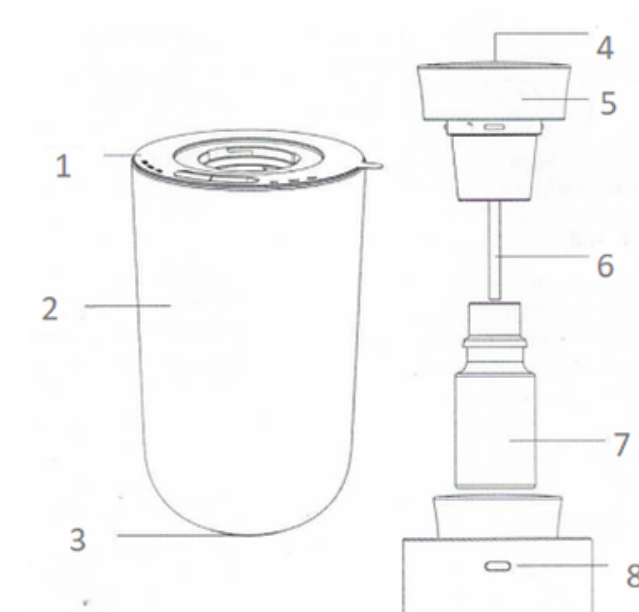

Características

Tamanho: 70*130 mm

Capacidade de aromatização: 100m3

Bateria de lítio: 2000 mAh

Quantidade de óleo: 5/10 ml


Barulho: 40 db

Tamanho da embalagem: 208*101*85mm

Peso: 306g

Painel de configurações

1. Luz indicadora do modo suave: aromatiza 15s, para 16s.
2. Luz indicadora do modo moderado: aromatiza 60s, para 120s.
3. Luz indicadora do modo intenso: aromatiza 120s, para 60s.
4. Botão ON/OFF e alteração do modo de aromatização.
5. Botão de duração do funcionamento: altera o tempo de funcionamento 1/2/4 horas.
6. Luz indicadora: funcionamento durante 1 hora.
7. Luz indicadora: funcionamento durante 2 horas.
8. Luz indicadora: funcionamento durante 4 horas.

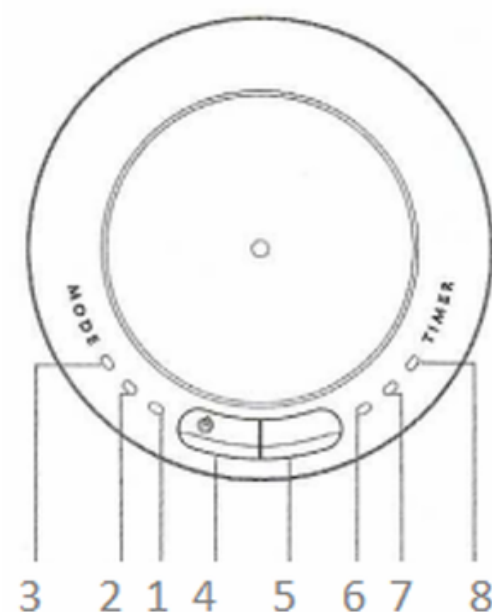

Instruções de instalação



1. Rode para retirar o topo do aromizador.
2. Rode para retirar o frasco e encher com óleos essenciais.
3. Insira o topo do aromizador.

Componentes integrantes

Manual de instruções	Cabo tipo c	Pipeta para óleo essencial

Dicas

1. Confirme se a bateria está totalmente carregada.
2. Pressione o botão ON/OFF por aproximadamente 1.5 segundos para alterar entre ligado e desligado.

Problemas frequentes

Equipamento não funciona

Verifique se o adaptador é DC5V-1A e se o cabo DC está devidamente conectado.

Não liberta cheiros

Verifique se a bomba de ar está a funcionar e se existe circulação de ar na saída de aroma.

Vazamento de óleo

- (1) Verifique se o frasco de óleo essencial está devidamente encaixado na cabeça do aromizador.
- (2) Verifique se o vedante da cabeça do aparelho está danificado ou deformado.

Barulho anormal

- (1) A bomba de ar poderá estar solta, volte a encaixa-la.
- (2) Se a bomba de ar estiver danificada, substitua por uma nova.

Manutenção do produto

Para assegurar o bom funcionamento do produto faça a devida manutenção a cada 6 meses, quando pretender mudar o óleo essencial ou caso o poder de difusão diminua.

Manutenção passo a passo

1. Retire o frasco de óleo essencial.
2. Limpe o frasco com álcool ético.
3. Após a limpeza, encha um pouco do frasco com álcool etílico, insira-o na máquina e deixe a trabalhar entre 5 a 8 minutos.
4. Assim que terminar, desligue o dispositivo.

Serviço pós-venda

O produto tem a garantia de um mês a partir da data de envio, no entanto fios, fonte de energia e vedante exterior não estão abrangidos. Danos acidentais ou causados pelo Homem não pertencem ao escopo da garantia. Reparações pagas são implementadas após o término do período de garantia. Caso tenha alguma questão contacte o revendedor autorizado ou contacte a nossa central de vendas.



www.infinityair.pt



244 215 857



geral@infinityair.pt

infinity **AIR**