

infinity^{AIR}

MANUAL DE INSTRUÇÕES
INFINITY 4



Precauções

1. Após a instalação, mantenha a máquina na vertical. Não a vire ao contrário ou incline a máquina de forma a evitar derrames e danos.
2. Não sobrecarregue a fonte de alimentação nem utilize cabos ou tomadas danificadas. Caso utilize pode pôr em risco a sua saúde ou causar incêndio.
3. Se não é técnico, não desmonte, modifique ou repare a máquina. Caso observe alterações no desempenho da máquina, contacte o vendedor ou o serviço pós venda.
4. Durante o funcionamento da máquina, não a desmonte ou abane, uma vez que pode afetar o seu normal funcionamento.
5. Não molhe ou submerja a máquina em água.
6. Em caso de trovoadas, não ligue a máquina nem toque no cabo de forma a evitar risco de eletrocução.

Características da Máquina

Dimensão: 63*140*160mm

Capacidade de aromatização: 40-50m³ / 120-1-50m³

Peso: 0.45kg

Capacidade de óleo essencial: 150ml


Forma de alimentação: bateria e cabo

Voltagem: 5V

Consumo de óleo essencial: 0.5-0.6ml/h

Ruído: 35 dba

Acessórios

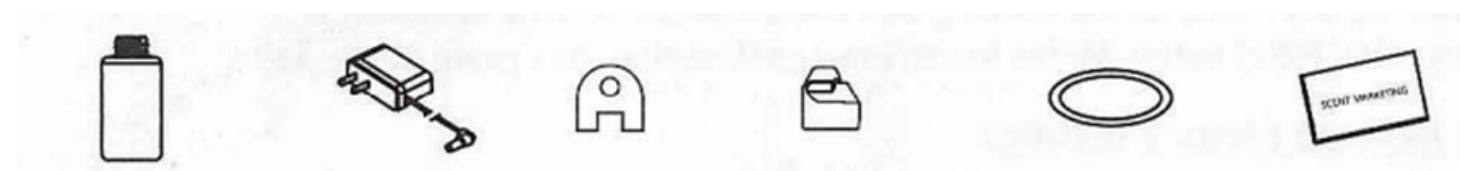

Frasco de Óleo Essencial

Adaptador


Chave

Núcleo Aromatizador

Arruela


Manual

Instruções de Operacionalização

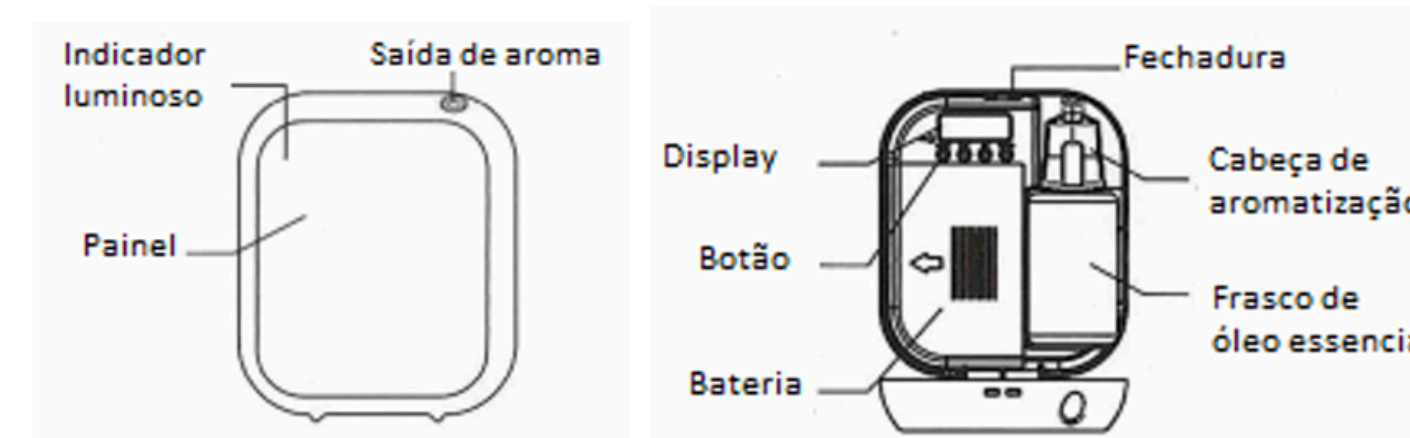

1. Insira a chave na fechadura e abra a tampa da máquina.
2. Retire o frasco de óleo essencial, encha com produto e volte a inseri-lo na máquina.
3. Ligue à tomada ou insira pilhas.
4. Feche a tampa.

Como utilizar uma bucha plástica

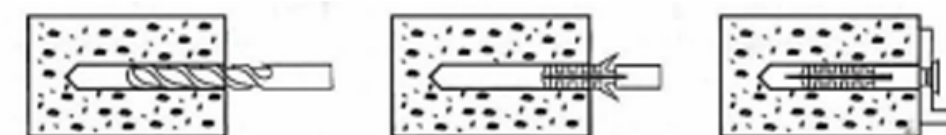


1. Faça os furos na parede e insira a bucha.
2. Insira o parafuso na bucha e pendure o equipamento.

Programação

Ligue o cabo à máquina e o adaptador à tomada. Em consequência, o ecrã irá demonstrar o estado da operação. [ON/OFF]: Se o ecrã mostrar ON significa que a máquina está ligada, caso mostre OFF significa que a máquina está desligada. [work/pause] Se o ecrã mostrar ON significa que a máquina está no seu período de funcionamento, caso mostre OFF significa que a máquina não está no seu período de funcionamento.

Programação

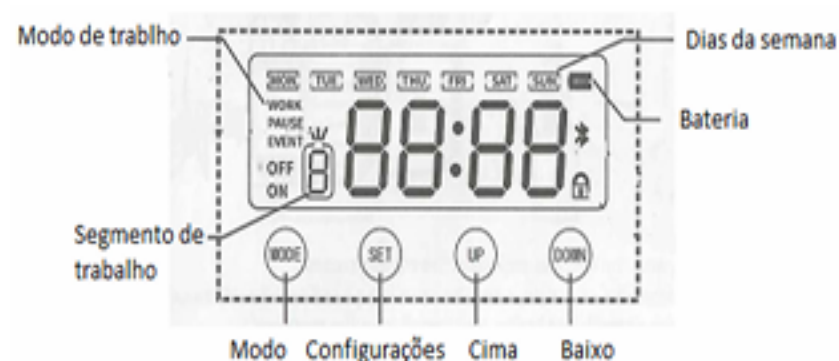

[MODE]: É possível a criação de 5 modos. Em cada modo é possível customizar o horário de funcionamento, a concentração da fragrância, o período de funcionamento e o período de pausa.

[SET]: Ao pressionar entra nas configurações.

[UP]: Cima - pode ajustar os dados do período atual e da intensidade da fragrância.

[DOWN]: Baixo - pode ajustar os dados do período atual e da intensidade da fragrância.

Período de funcionamento e concentração de fragrância

Ao pressionar o botão [MODE] irá aparecer [EVENT 1 ON], em seguida pressione [SET] para iniciar. As horas iram piscar, ajuste o horário em que pretende que o evento 1 comece através dos botões [UP/DOWN], pressione [SET] pela segunda vez e os minutos começarão a piscar, ajuste através dos botões [UP/DOWN], pressione [SET] defina os dias que pretende que máquina trabalhe [UP/DOWN]. Pressione [MODE] pela segunda vez, depois [SET] e ajuste a hora de término do evento 1 através dos botões [UP/DOWN]. Pressione [MODE] pela terceira vez, irá aparecer [SCENT WORK] no ecrã. Em seguida poderá definir a duração de cada período de aromatização, sendo o mínimo 5 e o máximo 30 segundos. Poderá aumentar ou diminuir a duração pressionando [UP/DOWN].

[Pressione [MODE] pela quarta vez, irá aparecer [SCENT/PAUSE] no ecrã. Em seguida poderá definir a duração de cada período de pausa, sendo o mínimo 90 e o máximo 900 segundos. Poderá aumentar ou diminuir a duração pressionando [UP/DOWN]. Pressione [SET] por aproximadamente 5 segundos e o ecrã aparecerá com um símbolo de cadeado para indicar que o botão está bloqueado. Pressione [SET] por aproximadamente 5 segundos para o ecrã voltar à interface inicial.

Dia e hora

Para ajustar dia e hora deve seguir os seguintes passos:

Pressione [SET] pela primeira vez e as horas iram piscar, para alterar deve pressionar [UP/OWN].

Pressione [SET] pela segunda vez e os minutos iram piscar, para alterar deve pressionar [UP/OWN].

Pressione [SET] pela terceira vez e os dias iram piscar, para alterar deve pressionar [UP/OWN].

Pressione [SET] uma última vez.

Definições de Fábrica

Para restaurar as definições de fábrica deve pressionar [MODE] por aproximadamente 5 segundos. A definição de fábrica é: trabalha todos os dias das 08h às 22h, com períodos de funcionamento de 10 segundos e pausas de 120 segundos.

Manutenção do Equipamento

1. Abra a tampa da máquina e retire o frasco de óleo essencial.
2. Cada vez que trocar de óleo essencial deve limpar e filtrá-lo.
3. Verta uma quantidade adequada de álcool etílico para o frasco de óleo essencial e limpe-o.
4. Em seguida, verta um pouco de álcool etílico para o frasco de óleo essencial, insira-o na máquina e coloque-a em funcionamento por aproximadamente 10 minutos.
5. Substitua a junta.

A manutenção deve ser feita a cada 6 meses, quando sente que a intensidade está a diminuir cada vez mais e quando mudar de fragrância.

Problemas Frequentes

O equipamento não funciona

- (1) Verifique se a máquina está ligada à eletricidade.
- (2) Verifique se as pilhas estão bem posicionadas.
- (3) Verifique o horário de funcionamento da máquina.

Sem aromatização

- (1) Verifique a cor do indicador luminoso.
- (2) Verifique se a bomba de ar está a funcionar de forma adequada.
- (3) Verifique se os tubos de sucção de óleo estão entupidos ou danificados.

Aroma Fraco

- (1) Verifique se o vedante está danificado.
- (2) Verifique se a cabeça de aromatização está entupida.

Barulho Invulgar

- (1) Verifique se a cabeça de aromatização está danificada.
- (2) Verifique se o vedante está danificado.
- (3) Verifique se o frasco de óleo essencial está bem encaixado.

Fuga de Óleo

- (1) Verifique se a bomba de ar está mal inserida.
- (2) Verifique se a bomba de ar está danificada e substitua por um novo.

Serviço Pós-Venda

O produto tem a garantia de um ano a partir da data de venda, no entanto fios e outros objetos vulneráveis não estão abrangidos. Danos causados pelo Homem ou acidentais não pertencem ao escopo da garantia. Caso tenha alguma questão contacte o revendedor autorizado ou contacte a nossa central de vendas.



www.infinityair.pt



244 215 857



geral@infinityair.pt

infinity **AIR**