

infinityAIR

MANUAL DE INSTRUÇÕES **SMARTAIR**



Preparações

Insira a chave e rode de forma a abrir a máquina.
Insira duas pilhas AA.
Insira lata


Painel

SET - Definir
ENTER/SET - Confirmar a programação
HOUR - Ajuste de hora
MIN - Ajuste de minutos
MONTH - Ajuste de mês
DEMO - Teste
PROGRAM - Programa
DAY - Dia



Painel LCD

- 1.Necessita substituir a recarga;
- 2.AM (manhã) e PM (tarde)
- 3.Dias da semana
- 4.Horas e minutos
- 5.Buzzer
- 6.Necessita troca de pilhas
- 7.Indicador de programa
- 8.Período de pausa
- 9.Funcionamento consoante o programa
- 10.Borrifadelas realizadas
- 11.Capacidade de spray
- 12.Duração da recarga, em dias
- 13.Relógio
- 14.Teste
- 15.Desligado
- 16.Ligado

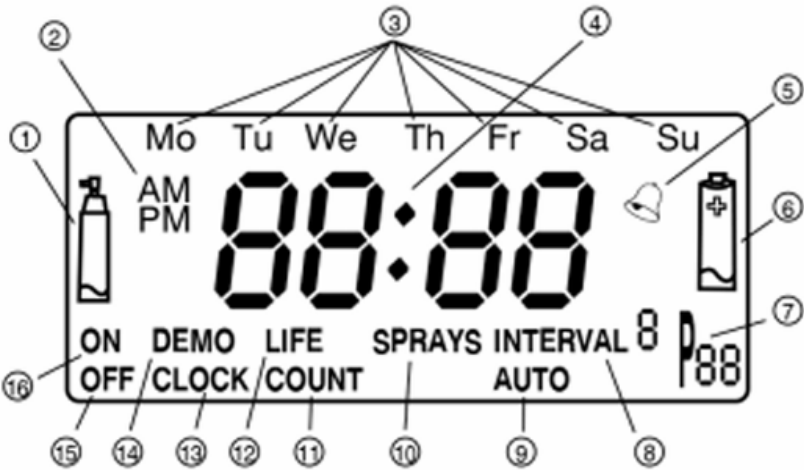

Este equipamento permite escolher entre 22 programas já definidos, assim como criar um programa que melhor corresponda às suas necessidades.

Programas

1.Pressione SET, no ecrã aparecerá Defina as horas e minutos pressionando HOUR e MINUTES.



2.Pressione SET, no ecrã aparecerá Pressione o botão DAY até o cursor se encontrar debaixo do dia da semana que pretende seleccionar.



3.Pressione SET, no ecrã aparecerá Pressione PROGRAM para seleccionar um programa entre P1 e P22.



4.Pressione SET. No ecrã aparecerá onde podemos observar o dia, hora e programa seleccionados.



Programas existentes

Programa	Dia e horário de funcionamento	Intervalo de spray	Duração da recarga em dias
P1	Segunda a domingo, das 00:01 às 23:59	15	30
P2	Segunda a domingo, das 08:20 às 20:35	7	30
P3	Segunda a domingo, das 08:45 às 20:55	7	30
P4	Segunda a domingo, das 09:00 às 20:30	6	30
P5	Terça, quinta e sexta, das 08:45 às 14:30 e das 17:00 às 21:00 Segunda, quarta e sábado, das 08:45 às 15:15	5	30
P6	Terça, quinta e sexta, das 08:30 às 14:00 e das 17:00 às 21:00 Segunda, quarta e sábado, das 08:30 às 14:45	8	55
P7	Terça, quinta e sexta, das 08:30 às 14:00 Segunda, quarta e sábado,	5	30

	das 08:30 às 14:45		
P8	Segunda a domingo, das 08:20 às 00:30	10	30
P9	Segunda a domingo, das 08:20 às 23:20	9	30
P10	Segunda a domingo, das 08:30 às 03:15	11	30
P11	Segunda a domingo, das 11:30 às 15:45 e das 19:45 à 01:30	6	30
P12	Terça a domingo, das 11:00 às 16:30 e das 20:00 às 02:00	6	30
P13	Terça a domingo, das 19:30 às 02:00	4	35
P14	Segunda a domingo, das 08:45 às 01:15	10	30
P15	Segunda a domingo, das 09:45 às 02:15	10	30
P16	Segunda a domingo, das 10:00 às 18:00	12	25
	Segunda a domingo, das 18:00 às 02:00	6	
P17	Segunda a domingo, das	4	30


	21:30 às 04:00		
P18	Segunda a domingo, das 22:00 às 05:00	4	30
P19	Segunda a sábado, das 06:30 às 14:00	4	30
P20	Segunda a sábado, das 08:45 às 22:15	7	30
P21	Terça, quinta e sábado, das 08:30 às 15:00	4	30
	Segunda, quarta e sexta, das 08:30 às 14:15 e das 17:00 às 21:00		
P22	Terça, quinta e sexta, das 08:45 às 21:00	5	30
	Segunda, quarta e sábado, das 08:45 às 15:15		

Criar novo programa


1. Pressione SET, no ecrã aparecerá Defina as horas e minutos pressionando HOUR e MINUTES.



2. Pressione SET, no ecrã aparecerá Pressione o botão DAY até o cursor se encontrar debaixo do dia da semana que pretende seleccionar.

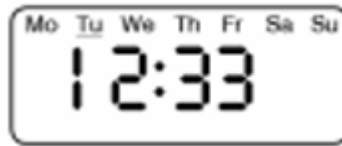

3. Pressione SET, no ecrã aparecerá




4. Pressione SET. No ecrã aparecerá Através do botão DAY mova o cursor e pressionando ENTER selecione o dia ou dias que pretende que a máquina trabalhe.



5. Pressione SET. No ecrã aparecerá Utilizando os botões HOUR e MINUTE, selecione a hora que pretende que a máquina inicie o seu funcionamento.



6. Pressione SET. No ecrã aparecerá Utilizando os botões HOUR e MINUTE, selecione a hora que pretende que a máquina termine o seu funcionamento.



7. Pressione SET. No ecrã aparecerá Utilizando os botões HOUR e MINUTE, selecione o intervalo de tempo entre cada aromatização.



8. Pressione SET. No ecrã aparecerá Utilizando os botões HOUR e MINUTE, selecione a quantidade de spray na lata. Recomendamos 3100.



9. Pressione SET.

Programação mensal

Existe a possibilidade de seleccionar determinados dias do mês para não ocorrer a aromatização.

1. Pressione o botão MONTH. No ecrã aparecerá



Utilizando o botão DAY, pode seleccionar desde o dia 1 ao 31. Para cada dia que pretende excluir, pressione ENTER.

2. Pressione MONTH para salvar estas alterações.

Exemplo: Caso pretenda excluir os dias 25, 26 e 27 do mês e hoje seja dia 8 deve subtrair os dias 17 (25-8), 18 e 19.

Pressione o botão MONTH e percorra os dias. Quando o dia 17 for exibido, pressione ENTER e depois DAY, Quando o dia 18 for exibido, pressione ENTER e depois DAY e quando o dia 19 for exibido, pressione ENTER.

Pressione MONTH e a programação está concluída.

Verificar programação

1. Pressione por, aproximadamente 3 segundos SET e ENTER simultaneamente.
2. Cada vez que pressionar TEST aparecerá a programação atual.

Verificação da duração da recarga, do número de borrifadelas e dias de não funcionamento

1. Pressione TEST. No ecrã aparecerá um número estes são os dias que restam até ser necessário trocar a recarga.
2. Pressione TEST pela segunda vez. No ecrã aparecerá outro número esta é a quantidade de borrifadelas já realizadas.
3. Pressione TEST pela terceira vez. Caso tenha algum dia programado para não ocorrer a aromatização, ele irá aparecer no ecrã.

Anular a contagem de borrifadelas

Cada vez que substitui uma recarga, deve anular o número de borrifadelas. Para isso deve pressionar TEST duas vezes, depois pressione TEST e o número passará a 0000. Por fim pressione TEST.

Testar a recarga

Para testar a recarga, pressione DEMO e a máquina irá borrifar 3 vezes.

Ativar o “beep”

Ao pressionar SET e MINUTE simultaneamente, aparecerá o símbolo de um sino. Significa que cada vez que seja necessário trocar a recarga, a máquina irá fazer um “beep”.

Dica

A máquina deve ser instalada a uma altura mínima de 2.2 metros.



www.infinityair.pt



244 215 857



geral@infinityair.pt

infinityAIR